

Seria TY-B i TY-FRB - tryskacze Poly-Stainless

WAŻNE

Prosimy zapoznać się z Kartą Danych Technicznych TFP2300 w celu uzyskania ostrzeżeń dotyczących informacji prawnych i zdrowotnych.

Prosimy zawsze zapoznać się z Kartą Danych Technicznych TFP700 w celu zapoznania się z "OSTRZEŻENIEM DLA INSTALATORA", które zawiera ostrzeżenia dotyczące obsługi i instalacji systemów tryskaczowych i ich komponentów. Nieprawidłowa obsługa i montaż mogą trwale uszkodzić instalację tryskaczową lub jej komponenty i spowodować, że tryskacz nie zadziała w sytuacji pożaru lub zadziała przedwcześnie.

Prosimy zeskanować kod QR lub wpisać adres URL w przeglądarce internetowej, aby uzyskać dostęp do najbardziej aktualnej wersji elektronicznej tego



docs.jci.com/tycofire/TFP682

Opis ogólny

Tryskacze TY-B i TY-FRB z serii TYCO Poly-Stainless to odporne na korozję tryskacze przeznaczone do użytku w obiektach komercyjnych, w których może występować atmosfera korozyjna.

Charakterystyka serii jest następująca:

Seria TY-B

- Ampułka szklana wrażliwa na ciepło o średnicy 5 mm
- Ocena standardowej reakcji (SR)

Seria TY-FRB

- Ampułka szklana wrażliwa na ciepło o średnicy 3 mm
- Ocena szybkiej reakcji (QR)

Chociaż tryskacze odporne na korozję przeszły standardowe testy korozyjne odpowiednich agencji zatwierdzających, testy te nie są reprezentatywne dla wszystkich możliwych atmosfer korozyjnych. W związku z tym zaleca się, aby użytkownik końcowy skonsultował się w sprawie przydatności tego materiału powłokowego do danego środowiska korozyjnego. Należy wziąć pod uwagę wpływ temperatury otoczenia, stężenia chemikaliów i prędkości gazu/chemikaliów, a także korozyjny charakter chemikaliów, na których działanie będą narażone tryskacze.

Tryskacze pionowe i wiszące

Tryskacze pionowe i wiszące to tryskacze o standardowym zasięgu dostępne w wersjach o współczynniku K 5,6 lub 8,0. Wersja wpuszczana jest przeznaczona do użytku w pomieszczeniach z wykończonym sufitem. Dwuczęściowe rozety wpuszczane typu 10 (1/2 cala NPT) lub typu 40 (3/4 cala NPT) zapewniają 1/2 cala (12,7 mm) regulacji wpuszczanej lub 3/4 cala (19,1 mm) całkowitej regulacji z pozycji podtynkowej. Regulacja zapewniana przez wpuszczaną rozetę zmniejsza dokładność, z jaką należy przyciąć stałe spadki rur do tryskaczy.

Poziome tryskacze boczne

Poziome tryskacze boczne są przeznaczone do montażu wzdłuż ściany lub boku belki i tuż pod gładkim sufitem. Tryskacze boczne są powszechnie stosowane zamiast tryskaczy pionowych i wiszących ze względu na estetykę lub względy konstrukcyjne budynku, gdzie nie jest pożądane prowadzenie rur w poprzek sufitu.

Wersję wpuszczaną poziomego tryskacza bocznego można uzyskać za pomocą rozety wpuszczanej typu 10.

INFORMACJA

Tryskacze serii TY-B i TY-FRB opisane w niniejszym dokumencie muszą być instalowane i konserwowane zgodnie z niniejszym dokumentem oraz z obowiązującymi normami National Fire Protection Association,



w uzupełnieniu do standardów wszelkich organów sprawujących jurysdykcję. Niezastosowanie się do tego zalecenia może pogorszyć działanie tych urządzeń.

Właściciel jest odpowiedzialny za utrzymanie systemu przeciwpożarowego i urządzeń we właściwym stanie technicznym. W razie jakichkolwiek pytań proszę skontaktować się z wykonawcą instalacji lub producentem produktu.

Identyfikacja tryskacza Numer (SIN)

TY-B Standardowa reakcja

TY3151 ... Pionowy 5.6K, 1/2 in. NPT
TY3251 ... Wiszący 5.6K, 1/2 in. NPT
TY4151 ... Pionowy 8.0K, 3/4 in. NPT
TY4251 ... Wiszący 8.0K, 3/4 in. NPT
TY3351 ... PŚB* 5.6K, 1/2 in. NPT

TY-FRB Szybka reakcja

TY3131 ... Pionowy 5.6K, 1/2 in. NPT
TY3231 ... Wiszący 5.6K, 1/2 in. NPT
TY4131 ... Pionowy 8.0K, 3/4 in. NPT
TY4231 ... Wiszący 8.0K, 3/4 in. NPT
TY3331 ... PŚB* 5.6K, 1/2 in. NPT *
= Pozioma ściana boczna

Reakcja na współczynnik K modelu	Rodzaj	Klasa temperaturowa	Kolor cieczy Ampułki	Materiał tryskacza
				Mosiądz
TY-B 5.6 1/2 in. NPT SR	Pionowy TY3151 i Wiszący TY3251	135°F (57°C)	Pomarańczowy	1,2,3
		155°F (68°C)	Czerwone	
		175°F (79°C)	Żółty	
		200°F (93°C)	Zielony	
		286°F (141°C)	Niebieski	
		360°F (182°C)	Fioletowy	
	Wpuszczany* Wiszący TY3251 Patrz rysunek 1	135°F (57°C)	Pomarańczowy	
		155°F (68°C)	Czerwone	
		175°F (79°C)	Żółty	
		200°F (93°C)	Zielony	
		286°F (141°C)	Niebieski	
TY-B 8.0 3/4 in. NPT SR	Pionowy TY4151 i Wiszący TY4251	135°F (57°C)	Pomarańczowy	
		155°F (68°C)	Czerwone	
		175°F (79°C)	Żółty	
		200°F (93°C)	Zielony	
		286°F (141°C)	Niebieski	
		360°F (182°C)	Fioletowy	
	Wpuszczany** Wiszący TY4251 Patrz rysunek 1	135°F (57°C)	Pomarańczowy	
		155°F (68°C)	Czerwone	
		175°F (79°C)	Żółty	
		200°F (93°C)	Zielony	
		286°F (141°C)	Niebieski	

UWAGI:

1. Certyfikat UL
2. Certyfikat C-UL
3. Zatwierdzono przez EAC

* Zainstalowany z rozetą wpuszczaną typu 10 (1/2 NPT)

** Zainstalowany z rozetą wpuszczaną typu 40 (3/4 NPT)

TABELA A

TRYSKACZE PIONOWE I WISZĄCE Z SERII POLY-STAINLESS TY-B O STANDARDOWYM WSPÓŁCZYNNIKU REAKCJI 5,6 I 8,0 K

WYKAZY LABORATORYJNE I ZATWIERDZENIA

Dane techniczne

Zatwierdzenia

Certyfikaty UL i C-UL
Zatwierdzono przez EAC

Uwaga: Aby uzyskać pełne informacje na temat zatwierdzeń, proszę zapoznać się z tabelami A, B i C.

Maksymalne ciśnienie robocze

175 psi (12,1 bar)

Klasa temperaturowa

Patrz tabele A, B, C i D

Charakterystyka fizyczna Rama

Poliester powlekany Mosiądz

Przycisk ze stali nierdzewnej L316*

Śruba dociskowa ze stali nierdzewnej L316*

Ampułka Szkło

Deflektor Miedź/Brąz

Zespół uszczelniający. Połączony nikiel berylkowy z/TEFLON**

*Stal nierdzewna typu L316 (UNS 31603) zgodnie z ASTM A479/479M lub BS EN 1008 WN1.4404.

**Nikiel berylkowy (UNS NO3360) połączony zgodnie z MIL G-45204, typ 3, klasa 2.

Działanie

Szklana Ampułka zawiera płyn, który rozszerza się pod wpływem ciepła. Po osiągnięciu temperatury znamionowej płyn rozszerza się na tyle, aby rozbić szklaną bańkę, umożliwiając aktywację tryskacza i przepływ wody.

Kryteria projektowe

Tryskacze TY-B i TY-FRB z serii TYCO są przeznaczone do systemów przeciwpożarowych zaprojektowanych zgodnie ze standardowymi zasadami instalacji uznanymi przez odpowiednią agencję notyfikującą lub zatwierdzającą - na przykład notyfikacja UL opiera się na wymaganiach NFPA 13. Do montażu wpuszczanego należy stosować wyłącznie rozetę wpuszczaną typu 10 lub 40.

Reakcja na współczynnik K modelu	Rodzaj	Klasa temperaturowa	Kolor cieczy Ampułki	Materiał tryskacza
				Mosiądz
TY-FRB 5.6 1/2 in. NPT QR	Pionowy TY3131 i Wiszący TY3231	135°F (57°C)	Pomarańczowy	1,2,3
		155°F (68°C)	Czerwone	
		175°F (79°C)	Żółty	
		200°F (93°C)	Zielony	
		286°F (141°C)	Niebieski	
	Wpuszczany Wiszący * TY3231 Patrz rysunek 2	135°F (57°C)	Pomarańczowy	
		155°F (68°C)	Czerwone	
		175°F (79°C)	Żółty	
		200°F (93°C)	Zielony	
		286°F (141°C)	Niebieski	
TY-FRB 8.0 3/4 in. NPT QR	Pionowy TY4131 i Wiszący TY4231	135°F (57°C)	Pomarańczowy	
		155°F (68°C)	Czerwone	
		175°F (79°C)	Żółty	
		200°F (93°C)	Zielony	
		286°F (141°C)	Niebieski	
	Wpuszczany Wiszący * TY4231 Patrz rysunek 4	135°F (57°C)	Pomarańczowy	
		155°F (68°C)	Czerwone	
		175°F (79°C)	Żółty	
		200°F (93°C)	Zielony	
		286°F (141°C)	Niebieski	

UWAGI:

1. Certyfikat UL

2. Certyfikat C-UL

3. Zatwierdzono przez EAC

* Zainstalowany z rozetą wpuszczaną typu 10 (1/2 NPT)

** Zainstalowany z rozetą wpuszczaną typu 40 (3/4 NPT)

TABELA B
TRYSKACZE PIONOWE I WISZĄCE Z SERII POLY-STAINLESS TY-FRB O SZYBKIM
WSPÓŁCZYNNIKU REAKCJI
5,6 I 8,0 K

Reakcja na współczynnik K modelu	Rodzaj	Klasa temperaturowa	Kolor cieczy Ampułki	Materiał tryskacza
				Mosiądz
TY-B 5.6 1/2 in. NPT SR	Poziomy na ścianie bocznej TY3351	135°F (57°C)	Pomarańczowy	1,2,3
		155°F (68°C)	Czerwone	
		175°F (79°C)	Żółty	
		200°F (93°C)	Zielony	
		286°F (141°C)	Niebieski	
		360°F (182°C)	Fioletowy	
	Wpuszczany poziomy na ścianie bocznej* TY3351 Patrz rysunek 5	135°F (57°C)	Pomarańczowy	
		155°F (68°C)	Czerwone	
		175°F (79°C)	Żółty	
		200°F (93°C)	Zielony	
TY-FRB 5.6 1/2 in. NPT QR	Poziomy na ścianie bocznej TY3331	286°F (141°C)	Niebieski	
		135°F (57°C)	Pomarańczowy	
		155°F (68°C)	Czerwone	
		175°F (79°C)	Żółty	
		200°F (93°C)	Zielony	
	Wpuszczany poziomy na ścianie bocznej* TY3331 Patrz rysunek 6	286°F (141°C)	Niebieski	
		135°F (57°C)	Pomarańczowy	
		155°F (68°C)	Czerwone	
		175°F (79°C)	Żółty	
		200°F (93°C)	Zielony	
		286°F (141°C)	Niebieski	

UWAGI:


1. Certyfikat UL
 2. Certyfikat C-UL
 3. Zatwierdzono przez EAC
- * Zainstalowany z rozetą wpuszczaną typu 10 (1/2 NPT)

TABELA C

**TRYSKACZE BOCZNE MONTOWANE NA ŚCIANIE BOCZNEJ Z SERII POLY-STAINLESS TY-B O STANDARDOWYM WSPÓŁCZYNNIKU REAKCJI I SERII POLY-STAINLESS TY-FRB O SZYBKIM WSPÓŁCZYNNIKU REAKCJI
WYKAZY LABORATORYJNE I ZATWIERDZENIA**

1 - Rama 3 - Zespół uszczelniający 5 - Śruba dociskowa
2 - Przycisk 4 - Ampulka 6 - Deflektor*


* Klasa temperaturowa wskazana na deflektorze

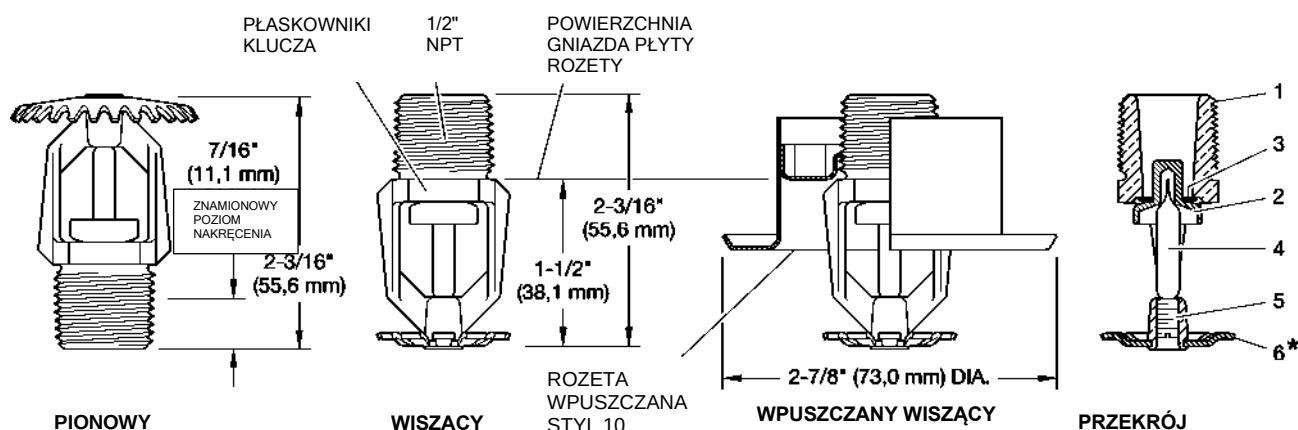

RYSUNEK 1
TRYSKACZE PIONOWE (TY3151) I WISZĄCE (TY3251) Z SERII POLY-STAINLESS TY-B O
STANDARDOWYM WSPÓŁCZYNNIKU REAKCJI 5,6 CZYNNIKA K 1/2 CALA NPT

1 - Rama 3 - Zespół uszczelniający 5 - Śruba dociskowa
2 - Przycisk 4 - Ampulka 6 - Deflektor*


* Klasa temperaturowa wskazana na deflektorze

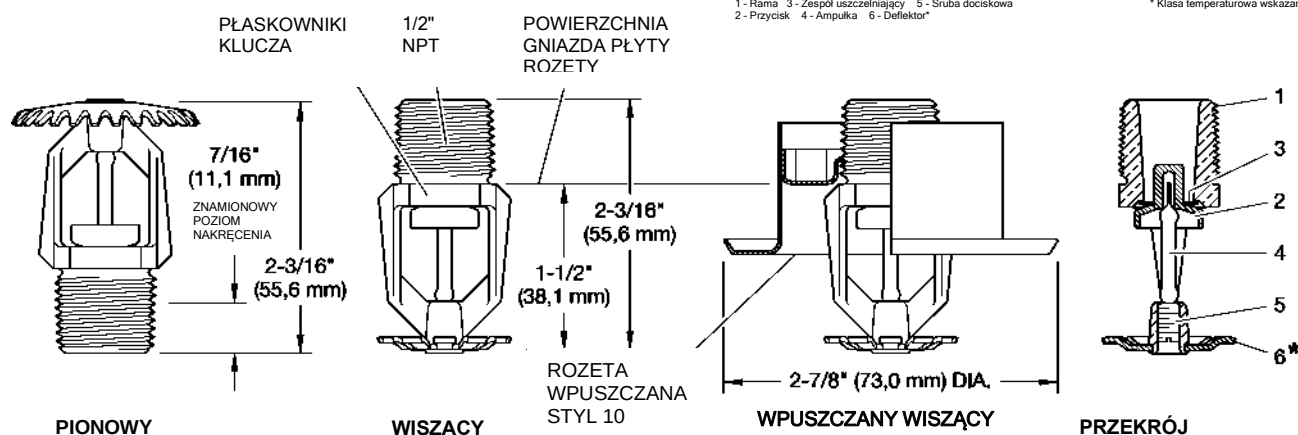


RYSUNEK 2
TRYSKACZE PIONOWE PIONOWE (TY3151) I WISZĄCE (TY3251) I WISZĄCE (TY3231) Z SERII
POLY-STAINLESS TY-FRB O SZYBKIM WSPÓŁCZYNNIKU REAKCJI 5,6 CZYNNIKA K 1/2
CALA NPT

1 - Rama 3 - Zespół uszczelniający 5 - Śruba dociskowa
2 - Przycisk 4 - Ampulka 6 - Deflektor*



* Klasa temperaturowa wskazana na deflektorze

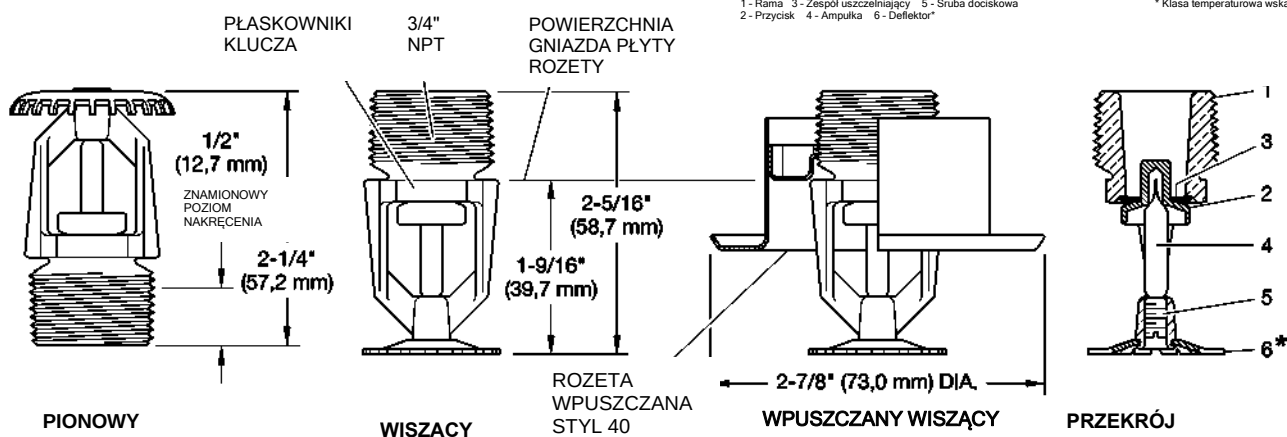

RYSUNEK 3
TRYSKACZE PIONOWE (TY4151) I WISZĄCE (TY4251) Z SERII POLY-STAINLESS TY-B O
STANDARDOWYM WSPÓŁCZYNNIKU REAKCJI 8,0 CZYNNIKA K 3/4 CALA NPT

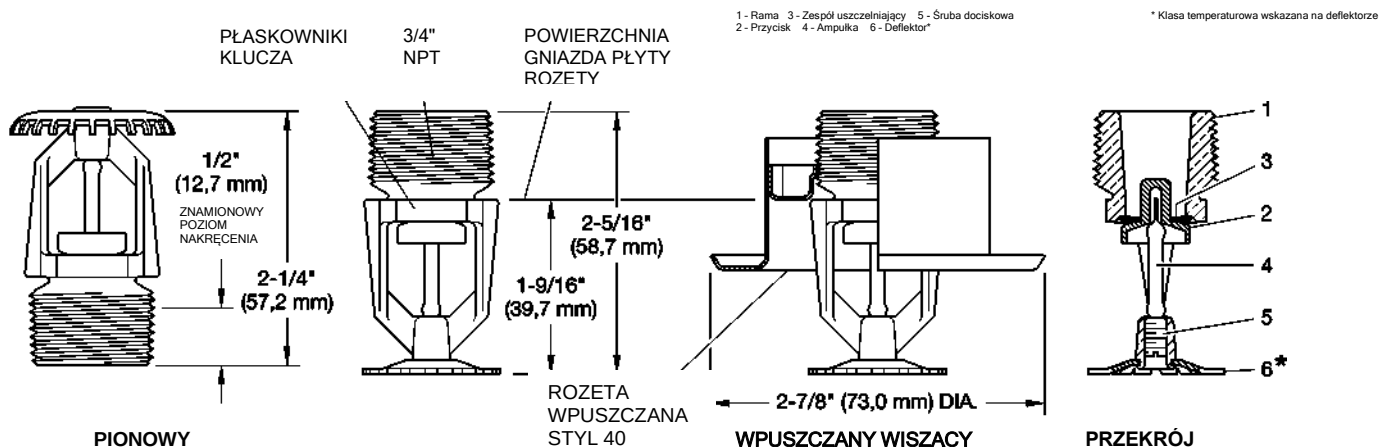

RYSUNEK 4
TRYSKACZE PIONOWE PIONOWE (TY4131) I WISZĄCE (TY4231) I WISZĄCE (TY4231) Z SERII POLY-STAINLESS TY-FRB O SZYBKIM WSPÓŁCZYNNIKU REAKCJI 8.0 CZYNNIKA K 3/4 CALA NPT

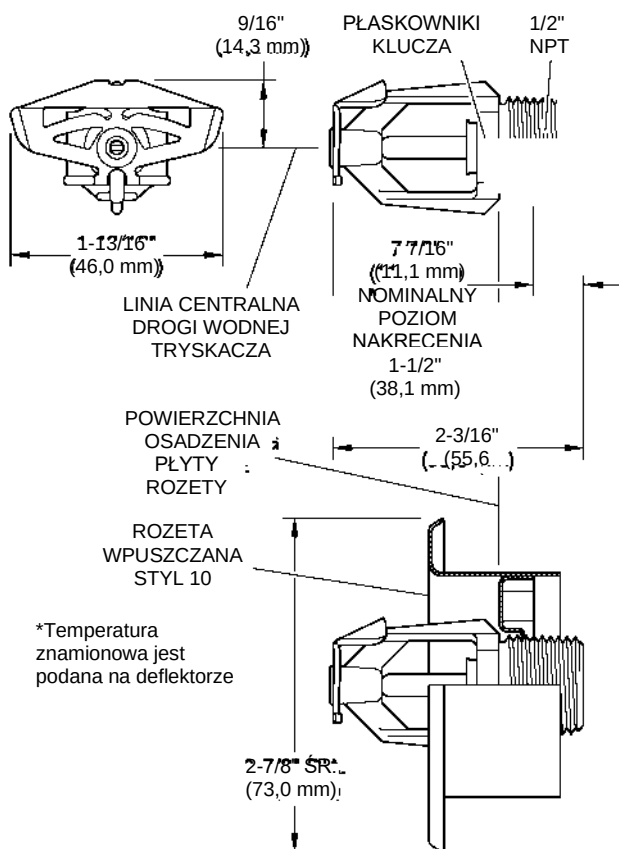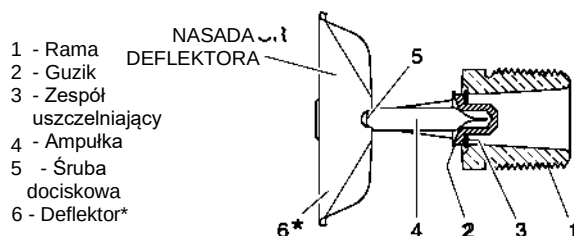

RYSUNEK 5
TRYSKACZE POZIOME MONTOWANE NA ŚCIANIE BOCZNEJ (TY3351) Z SERII POLY-STAINLESS TY-B O STANDARDOWYM WSPÓŁCZYNNIKU REAKCJI 5,6 CZYNNIKA K 1/2 CALA NPT

Instalacja

Tryskacze TYCO serii TY-B i TY-FRB muszą być instalowane zgodnie z niniejszą sekcją.

Instrukcje ogólne

Nie należy instalować zraszaczy bańkowych, jeśli Ampułka jest pęknięta lub wycieka z niej płyn. Gdy tryskacz jest trzymany poziomo, powinien być obecny niewielki pęcherzyk powietrza. Średnica pęcherzyka powietrza wynosi około 1/16 cala (1,6 mm) dla temperatury 57°C (135°F) i 3/32 cala (2,4 mm) dla temperatury 182°C (360°F).

Złącze 1/2 cala NPT tryskacza powinno być dokręcone z minimalnym do maksymalnego momentem obrotowym od 7 do 14 ft-lbs (9,5 do 19,0 Nm). Złącze 3/4 cala NPT tryskacza powinno być wykonane z minimalnym do maksymalnego momentem obrotowym od 10 do 20 ft-lbs (13,4 do 26,8 Nm). Wyższy poziom momentu obrotowego może zniekształcić wlot tryskacza i spowodować wyciek lub uszkodzenie tryskacza.

Nie próbować kompensować niedostatecznej regulacji tryskacza poprzez zbyt słabe lub zbyt mocne dokręcenie tryskacza. Prosimy ponownie wyregulować położenie armatury tryskacza.

Tryskacze pionowe i wiszące

Tryskacze pionowe i wiszące serii TY-B i TY-FRB Poly-Stainless należy instalować zgodnie z poniższymi instrukcjami:

Krok 1A. Tryskacze pionowe należy instalować w pozycji pionowej, a tryskacze wiszące należy instalować w pozycji wiszącej.

Krok 2A. Za pomocą uszczelnacza do gwintów rurowych proszę ręcznie dokręcić trykacz do złączki trykacza.

Krok 3A. Dokręcić trykacz do złączki trykacza, używając wyłącznie klucza do trykaczy W-Type 6, patrz Rysunek 10. Odnosząc się do rysunków 1, 2, 3 i 4, prosimy nałożyć klucz do trykaczy W-Type 6 na płaskowniki klucza do trykaczy.

Wpuszczane tryskacze wiszące

Wpuszczane tryskacze wiszące Poly-Stainless serii TY-B i TY-FRB należy instalować zgodnie z poniższymi instrukcjami:

Krok 1B. Po zamontowaniu płyty montażowej typu 10 lub 40, w zależności od przypadku, na gwincie trykacza i po nałożeniu szczeliwa na gwint trykacza, proszę ręcznie dokręcić trykacz do złączki trykacza.

Krok 2B. Dokręcić trykacz do złączki trykacza, używając wyłącznie klucza do trykaczy wpuszczanych W-Type 7, patrz Rysunek 11. Odnosząc się do rysunków 1, 2, 3 i 4, prosimy zastosować klucz do trykaczy wpuszczanych W-Type 7 na płaskowniki klucza do trykaczy.


Krok 3B. Po zamontowaniu na suficie lub nałożeniu powłoki wykończeniowej należy nasunąć zamknięcie typu 10 lub 40 na trykacz i przesunąć zamknięcie na płytę montażową, aż zetknie się z powierzchnią montażową sufitu.

Poziome tryskacze boczne

Poziome tryskacze serii TY-B i TY-FRB Poly-Stainless należy instalować zgodnie z poniższymi instrukcjami:

Krok 1C. Tryskacze poziome muszą być ustawione w pozycji poziomej z linią środkową drogi wodnej prostopadłą do tylnej ściany i równoległą do sufitu. Napis "TOP" na deflektorze powinien być skierowany w stronę sufitu. **Krok 2C.** Po nałożeniu uszczelnacza do gwintów rurowych na gwinty trykacza, ręcznie dokręcić trykacz do złączki trykacza.

Krok 3C. Dokręcić trykacz do złączki trykacza, używając wyłącznie klucza do trykaczy W-Type 6, jak pokazano na rysunku 10. Nałożyć klucz do trykaczy W-Type 6 na płaskowniki klucza pokazane na Rysunku 5 i Rysunku 6.

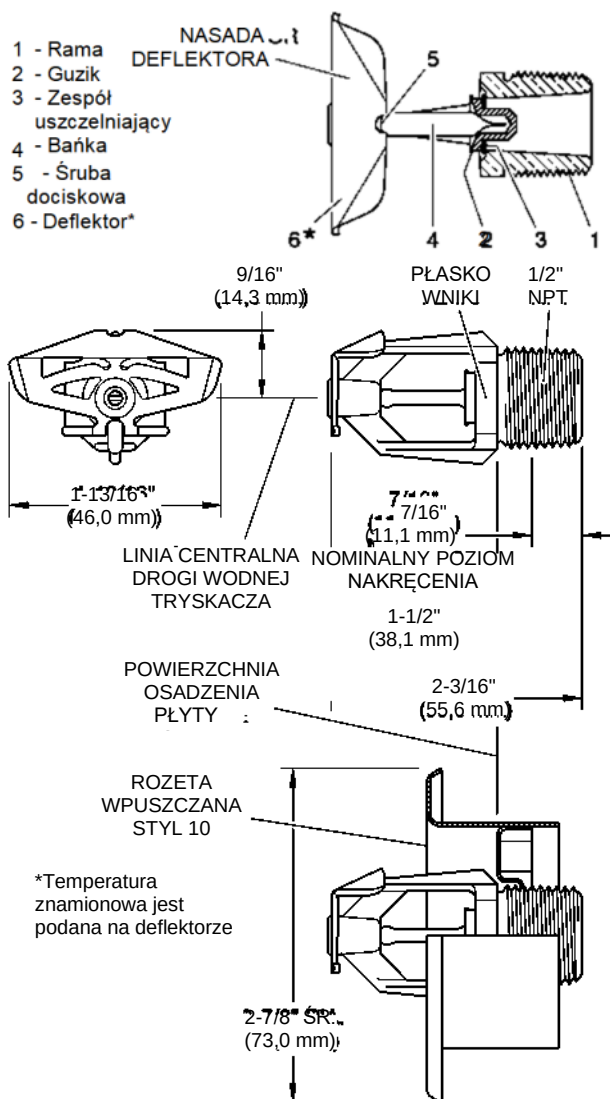

RYСУNEK 6
TRYKACZE POZIOME MONTOWANE NA ŚCIANIE BOCZNEJ (TY3331) Z
SERII POLY-STAINLESS TY-B O STANDARDOWYM WSPÓŁCZYNNIKU
REAKCJI 5,6 CZYNNIKA K 1/2 CALA NPT


Poziome tryskacze wpuszczane montowane na ścianie bocznej

Poziome tryskacze wpuszczane montowane na ścianie bocznej serii TY-B i TY-FRB Poly-Stainless należy instalować zgodnie z poniższymi instrukcjami: **Krok 1E.** Poziome tryskacze wpuszczane montowane na ścianie bocznej muszą być ustawione w pozycji poziomej z linią środkową drogi wodnej prostopadłą do tylnej ściany i równoległą do sufitu. Napis "TOP" na deflektorze powinien być skierowany w stronę sufitu.


Krok 2E. Po zamontowaniu płyty montażowej typu 10 na gwincie trykacza i nałożeniu uszczelnacza do gwintów rurowych na gwinty trykacza, proszę ręcznie dokręcić trykacz do złączki trykacza.

Krok 3E. Dokręcić trykacz do złączki trykacza, używając wyłącznie klucza do trykaczy wpuszczanych W-Type 7, patrz Rysunek 11. Nałożyć klucz do trykaczy W-Type 7 na płaskowniki klucza pokazane na Rysunku 5 i Rysunku 6.


Krok 4E. Po zamontowaniu na ścianie lub nałożeniu powłoki wykończeniowej, proszę nasunąć zamknięcie typu 10 na trykacz i przesunąć zamknięcie na płytkę montażową, aż zetknie się z powierzchnią montażową ściany.

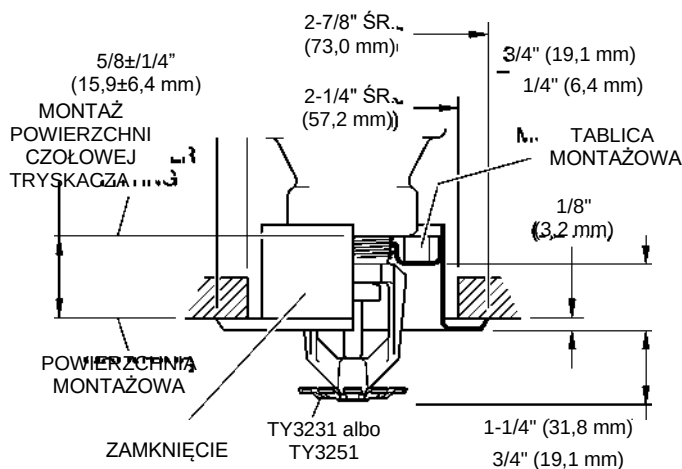

RYSUNEK 7
MONTAŻ TRYSKACZY WISZĄCYCH WPUSZCZANYCH
SERII TY-B ALBO TY-FRB POLY-STAINLESS 5,6
CZYNNIKA K 1/2 CALA NPT ZA POMOCĄ DWU
CZĘŚCIOWEJ WPUSZCZANEJ ROZETY 3/4 CALA O
CAŁKOWITYM STYLU DOPASOWANIA 10

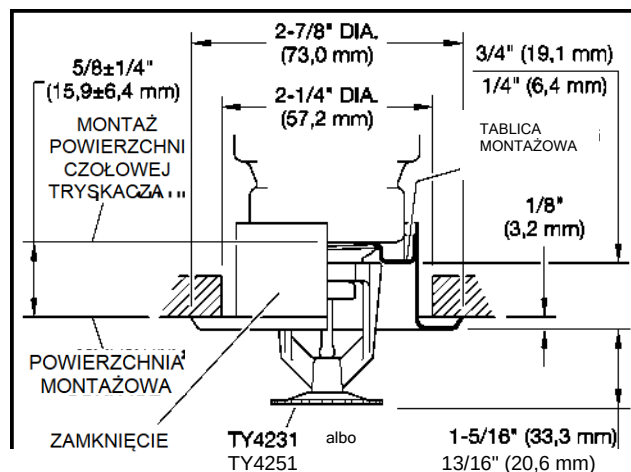

RYSUNEK 1
MONTAŻ TRYSKACZY WISZĄCYCH WPUSZCZANYCH
SERII TY-B ALBO TY-FRB POLY-STAINLESS 8,0
CZYNNIKA K 3/4 CALA NPT ZA POMOCĄ DWU
CZĘŚCIOWEJ WPUSZCZANEJ ROZETY 3/4 CALA O
CAŁKOWITYM STYLU DOPASOWANIA 40

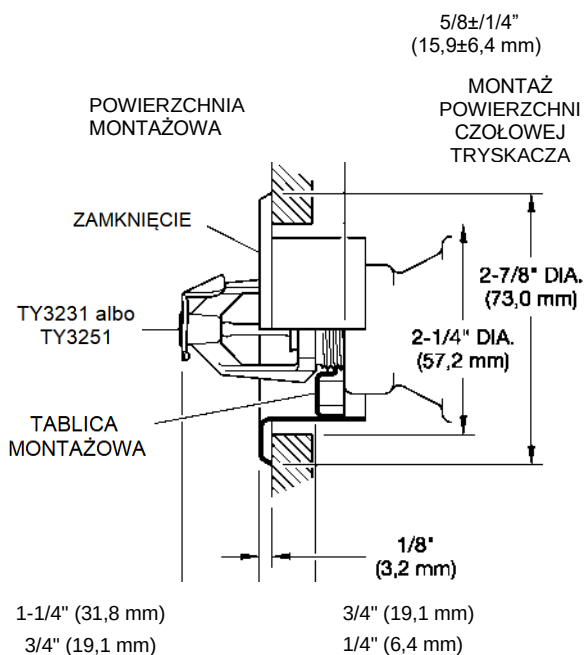

RYSUNEK 9
MONTAŻ TRYSKACZY POZIOMYCH MONTOWANYCH
NA ŚCIANIE BOCZNEJ
SERII TY-B ALBO TY-FRB POLY-STAINLESS 5,6
CZYNNIKA K 1/2 CALA NPT ZA POMOCĄ DWU
CZĘŚCIOWEJ WPUSZCZANEJ ROZETY 3/4 CALA O
CAŁKOWITYM STYLU DOPASOWANIA 10

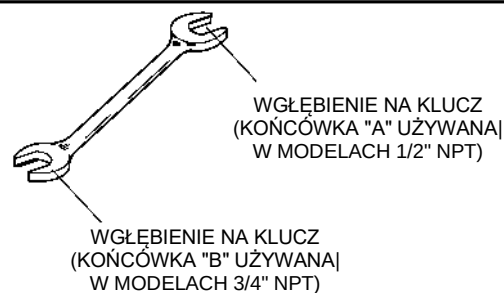


FIGURE 10
KLUCZ DO TRYSKACZY W-TYPE 6



RYSUNEK 11
KLUCZ TRYSKACZA W-TYPE 7

Pielęgnacja i konserwacja

Tryskacze TYCO serii TY-B i TY-FRB muszą być konserwowane i serwisowane zgodnie z niniejszą sekcją.

Przed zamknięciem głównego zaworu sterującego systemu ochrony przeciwpożarowej w celu przeprowadzenia prac konserwacyjnych systemu ochrony przeciwpożarowej, którym steruje, należy uzyskać pozwolenie na wyłączenie danego systemu ochrony przeciwpożarowej od odpowiednich władz i powiadomić wszystkich pracowników, których może to dotyczyć.

Właściciel musi upewnić się, że tryskacze nie są używane do wieszania jakichkolwiek przedmiotów; w przeciwnym razie może dojść do niedziałania w przypadku pożaru lub nieumyślnego uruchomienia.

Brak rozety, która służy do zakrycia otworu przelotowego, może opóźnić czas zadziałania tryskacza w sytuacji pożaru.

Tryskacze, które są nieszczelne lub wykazują widoczne oznaki korozji, muszą zostać wymienione.

Tryskacze automatyczne nigdy nie mogą być malowane, galwanizowane, powlekane lub w inny sposób zmieniane po opuszczeniu fabryki. Zmodyfikowane tryskacze muszą zostać wymienione. Tryskacze, które zostały wystawione na działanie żrących produktów spalania, ale nie działały, należy wymienić, jeśli nie można ich całkowicie wyczyścić poprzez przetarcie tryskacza szmatką lub wyszczotkowanie szczotką z miękkim włosiem.

Należy zachować ostrożność, aby uniknąć uszkodzenia tryskaczy przed, w trakcie i po instalacji. Tryskacze uszkodzone w wyniku upuszczenia, uderzenia, przekręcenia/poślizgnięcia się klucza itp. należy wymienić. Należy również wymienić tryskacz, który ma pękniętą bańkę lub z którego Ampułki wycieka płyn. Aby uzyskać więcej informacji, NALEŻY zapoznać się z sekcją Instalacja.

Zaleca się przeprowadzanie częstych kontroli wizualnych tryskaczy odpornych na korozję po zakończeniu instalacji w celu sprawdzenia integralności materiału konstrukcyjnego odpornego na korozję.

P/N 57 — XXX — X — XXX			
Standardowa reakcja (SR)		SIN	Klasa temperaturowa
570	TY-B 5.6K Pionowy SR	TY3151	135 135°F (57°C)
590	TY-B 8.0K Pionowy SR	TY4151	155 155°F (68°C)
571	TY-B 5.6K Wiszący SR	TY3251	175 175°F (79°C)
591	TY-B 8.0K Wiszący SR	TY4251	200 200°F (93°C)
578	TY-B 5.6K PŚB SR	TY3351	286 286°F (141°C)
			360 360°F (182°C)*
Szybka reakcja (QR)		SIN	Wykończenie tryskacza
370	TY-FRB 5.6K Pionowy QR	TY3131	
390	TY-FRB 8.0K Pionowy QR	TY4131	
371	TY-FRB 5.6K Wiszący QR	TY3231	
391	TY-FRB 8.0K Wiszący QR	TY4231	
378	TY-FRB 5.6K PŚB QR	TY3331	
			2 Szare aluminium (RAL9007)

* TY-B - Tylko

TABELA D
SERIA TY-B I TY-FRB TRYSKACZY PIONOWYCH, WISZĄCYCH I POZIOMYCH MONTOWANYCH NA ŚCIANACH BOCZNYCH
WYBÓR NUMERU CZĘŚCI

Coroczne inspekcje zgodnie z NFPA 25 powinny być wystarczające; jednak zamiast inspekcji z poziomu podłogi, należy przeprowadzić losową próbkę zbliżeniowych inspekcji wizualnych, aby lepiej określić dokładny stan tryskaczy i długoterminową integralność odpornego na korozję materiału konstrukcyjnego, ponieważ mogą na niego wpływać obecne warunki korozyjne.

Właściciel jest odpowiedzialny za kontrolę, testowanie i konserwację swojego systemu przeciwpożarowego i urządzeń zgodnie z niniejszym dokumentem, a także z obowiązującymi normami National Fire Protection Association, takimi jak NFPA 25, oprócz norm wszelkich innych organów sprawujących jurysdykcję. W razie jakichkolwiek pytań proszę skontaktować się z wykonawcą instalacji lub producentem produktu.

Automatyczne instalacje tryskaczowe powinny być kontrolowane, testowane i konserwowane przez wykwalifikowane służby kontrolne zgodnie z lokalnymi wymogami i/lub przepisami krajowymi.

Ograniczona gwarancja

Aby zapoznać się z warunkami gwarancji, prosimy odwiedzić stronę www.tyco-fire.com.

Procedura zamawiania

Prosimy skontaktować się z lokalnym dystrybutorem w celu uzyskania informacji o dostępności. Przy składaniu zamówienia proszę podać pełną nazwę produktu i numer części (P/N).

Montaż tryskaczy

Prosimy określić: (prosimy określić SIN), (prosimy określić standardową reakcję lub szybką reakcję), (prosimy określić czynnik K), (prosimy określić klasę temperaturową, (prosimy określić pionowy, wiszący lub PŚB), P/N (prosimy określić z tabeli D)

Rozeta wpuszczana

Prosimy określić: Styl (prosimy podać 10 lub 40) Rozeta wpuszczana, wykończenie szare aluminium (RAL9007), P/N (prosimy podać*)

*Prosimy odnieść się do karty danych technicznych TFP770.

Klucz do tryskaczy

Prosimy określić: Klucz do tryskaczy W-Type 6, P/N 56-000-6-387

Prosimy określić: Klucz do tryskaczy wpuszczanych W-Type 7, P/N 56-850-4-001

